

## Sicherheitsmaßnahmen

### Sicherheit

- Der Laser-Strahl, den dieser CD-Player generiert, kann die Augen schädigen. Versuchen Sie daher nicht, den Player zu zerlegen. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur qualifiziertem Fachpersonal.
- Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeiten in den Player gelangen, trennen Sie ihn von der Netzsteckdose. Lassen Sie den Player von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie ihn wieder benutzen.
- CDs mit ungewöhnlichen Formen, zum Beispiel herz- oder sternförmige oder quadratische CDs, können Sie mit diesem Player nicht abspielen. Falls Sie es doch versuchen, kann der Player beschädigt werden. Verwenden Sie solche CDs nicht.

#### Reinigen des Gehäuses

- Reinigen Sie Gehäuse, Bedienfeld und Bedienelemente mit einem weichen Tuch, das Sie leicht mit einer milden Reinigungslösung angefeuchtet haben. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerschwämme oder Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin.

#### Stromversorgung

- Bei Wechselstrombetrieb überprüfen Sie bitte, ob die Betriebsspannung des Geräts mit der lokalen Stromversorgung übereinstimmt (siehe „Technische Daten“), und verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel. Andere Netzkabel sind nicht geeignet.
- Der Player bleibt auch in ausgeschaltetem Zustand mit dem Stromnetz verbunden, solange das Netzkabel mit der Netzsteckdose verbunden ist.
- Wenn Sie das Gerät über Batterien betreiben möchten, verwenden Sie sechs R20-Batterien der Größe D.
- Wenn die Batterien nicht benutzt werden sollen, nehmen Sie sie heraus, um Schäden durch auslaufende oder korrodierende Batterien zu vermeiden.
- Das Typenschild mit Betriebsspannung, Leistungsaufnahme usw. befindet sich an der Geräteunterseite.

#### Aufstellung


- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder an Orten auf, an denen es direktem Sonnenlicht, außergewöhnlich viel Staub oder mechanischen Erschütterungen ausgesetzt ist.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine geneigte oder instabile Oberfläche.
- Lassen Sie an den Seiten des Gehäuses jeweils 10 mm frei. Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert werden, damit das Gerät ordnungsgemäß arbeitet und die Lebensdauer der Komponenten nicht verkürzt wird.
- Wenn Sie das Gerät in einem in der Sonne geparkten Auto lassen, wählen Sie unbedingt eine Stelle im Auto, an der das Gerät nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist.
- Da für die Lautsprecher ein starker Magnet verwendet wird, halten Sie Kreditkarten mit Magnetcodierung oder Zugfederuhren (mechanische Uhren) vom Gerät fern, um mögliche Schäden durch den Magneten zu vermeiden.

#### Betrieb

- Wird das Gerät direkt von einem kalten in einen warmen Raum gebracht oder wird es in einem Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit aufgestellt, kann sich auf den Linsen im CD-Player Feuchtigkeit niederschlagen. In diesem Fall funktioniert das Gerät nicht korrekt. Nehmen Sie die CD heraus und warten Sie ca. eine Stunde, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist.
- Wurde das Gerät längere Zeit nicht benutzt, schalten Sie es in den Wiedergabemodus und warten Sie einige Minuten, bis es sich erwärmt hat, bevor Sie eine Kassette einlegen.

#### Hinweise zu Kassetten

- Brechen Sie die Überspielschutzlasche von Seite A oder B heraus, um ein versehentliches Überspielen zu verhindern. Wenn Sie die Kassette später wieder überspielen wollen, überkleben Sie die Aussparung mit Klebeband.

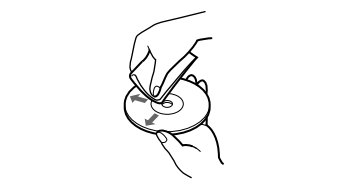


**Überspielschutz-** für Seite A  
**lasche für Seite B**

- Es empfiehlt sich, eine Kassette mit einer Spieldauer von über 90 Minuten – wenn überhaupt – nur für langes, ununterbrochenes Aufnehmen oder Wiedergeben zu verwenden.

#### Hinweise zu CDs

- Reinigen Sie die CD vor dem Abspielen mit einem Reinigungstuch. Wischen Sie dabei von der Mitte nach außen.



- Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin oder Verdünnr und keine handelsüblichen Reinigungsmittel oder Antistatik-Sprays für Schallplatten.
- Setzen Sie die CD weder direktem Sonnenlicht noch Wärmequellen wie zum Beispiel Warmluftauslässen aus. Lassen Sie sie nicht in einem in der Sonne geparkten Auto liegen, denn die Temperaturen im Wageninneren können sehr stark ansteigen.
- Kleben Sie kein Papier und keine Aufkleber auf die CD und zerkratzen Sie nicht die Oberfläche der CD.
- Bewahren Sie eine CD nach der Wiedergabe immer in ihrer Hülle auf. Bei Kratzern, Verschmutzungen oder Fingerabdrücken auf der CD kann es zu Spurführungsfehlern kommen.

#### Hinweise zu CD-Rs/CD-RWs

Mit diesem Player lassen sich CD-Rs/CD-RWs wiedergeben, die im CD-DA-Format\* aufgezeichnet wurden, aber die Wiedergabemöglichkeiten hängen von der Qualität der CD und dem Zustand des Aufnahmeeräts ab.

\* CD-DA steht für Compact Disc Digital Audio. Es handelt sich dabei um einen Aufnahmestandard für Audio-CDs.

#### Musik-CDs mit Urheberrechtsschutzcodierung

Dieses Produkt ist auf die Wiedergabe von CDs ausgelegt, die dem Compact Disc-Standard (CD) entsprechen. Seit neuestem bringen einige Schallplattenfirmen Musik-CDs mit Kopierschutztechnologien auf den Markt. Beachten Sie bitte, dass einige dieser CDs nicht dem CD-Standard entsprechen und mit diesem Produkt möglicherweise nicht wiedergegeben werden können.

Sollten an Ihrem Player Probleme auftreten oder sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.

## Störungsbehebung

#### Allgemeines

**Das Gerät schaltet sich nicht ein.**

- Überprüfen Sie, ob die Batterien korrekt eingelegt sind.
- Tauschen Sie alle Batterien gegen neue aus, wenn sie zu schwach sind.
- Sie können den Player nicht mit der Fernbedienung einschalten, wenn Sie ihn mit Batterien betreiben.

**Das Gerät ist nicht eingeschaltet und „bAtTeRy“ und „Error“ werden abwechselnd angezeigt.**

- Überprüfen Sie, ob die Batterien korrekt eingelegt sind.
- Tauschen Sie alle Batterien gegen neue aus, wenn sie zu schwach sind.

**Es ist kein Ton zu hören.**

- Stellen Sie die Lautstärke ein.
- Trennen Sie die Kopfhörer vom Gerät, wenn die Wiedergabe über Lautsprecher erfolgen soll.

**Störgeräusche sind zu hören.**

- In der Nähe des Players wird ein Mobiltelefon oder ein anderes Gerät verwendet, das Radiowellen erzeugt. → Verwenden Sie das Mobiltelefon usw. in größerer Entfernung vom Player.

#### CD-Player

**Die CD wird nicht abgespielt oder „no dISC“ leuchtet im Display, obwohl eine CD eingelegt ist.**

- Legen Sie die CD mit der Beschriftung nach oben ein.
- Reinigen Sie die CD.
- Nehmen Sie die CD heraus und lassen Sie das CD-Fach etwa eine Stunde geöffnet, damit Feuchtigkeit verdunsten kann.
- Die CD-R/CD-RW wurde nicht abgeschlossen. Schließen Sie die CD-R/CD-RW mit dem Aufnahmegerät ab.
- Es liegt ein Problem mit der Qualität der CD-R/CD-RW, dem Aufnahmegerät oder der Anwendungssoftware vor.
- Tauschen Sie alle Batterien gegen neue aus, wenn sie zu schwach sind.

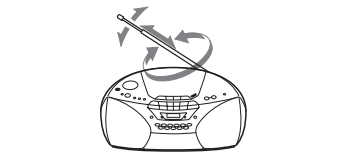
**Der Ton setzt aus.**

- Verringern Sie die Lautstärke.
- Reinigen Sie die CD oder tauschen Sie sie aus, wenn sie stark beschädigt ist.
- Stellen Sie den Player an einem Ort auf, an dem er keinen Erschütterungen ausgesetzt ist.
- Reinigen Sie die Linse mit einem handelsüblichen Staubbläser.
- Der Ton setzt möglicherweise aus und Störgeräusche können zu hören sein, wenn Sie CD-Rs/CD-RWs von schlechter Qualität verwenden oder wenn ein Problem mit dem Aufnahmegerät oder der Anwendungssoftware vorliegt.

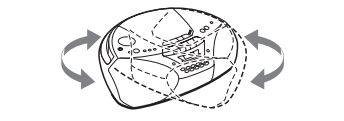
#### Radio

**Der Radioempfang ist mangelhaft.**

- Ändern Sie die Antennenausrichtung, um den UKW (FM)-Empfang zu verbessern.



- Richten Sie den Player selbst neu aus, um den AM- oder MW/LW-Empfang zu verbessern.



**Der Ton ist sehr leise oder von schlechter Qualität.**

- Tauschen Sie alle Batterien gegen neue aus, wenn sie zu schwach sind.
- Stellen Sie das Gerät weiter entfernt vom Fernsehgerät auf.

**Das Bild auf Ihrem Fernsehschirm wird instabil.**

- Wenn Sie einen UKW-Sender in der Nähe eines Fernsehgeräts mit Zimmerantenne empfangen, stellen Sie das Gerät weiter entfernt vom Fernsehgerät auf.

#### Kassettenrecorder

**Das Band wird nicht transportiert, wenn Sie eine Bandfunktionstaste drücken.**

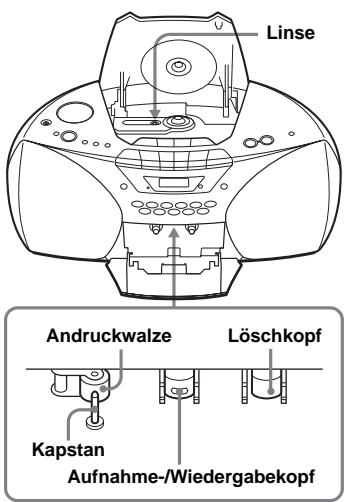
- Schließen Sie das Kassettenfach richtig.

**Die Taste REC ● funktioniert nicht, oder die Wiedergabe bzw. die Aufnahme auf das Band erfolgt nicht.**

- Sehen Sie nach, ob die Überspielschutzlasche der Kassette intakt ist.

**Die Wiedergabe-, Aufnahme- oder Löschmodalität ist schlecht (Verzerrungen o. ä.).**

- Reinigen Sie Tonköpfe, Andruckwalze und Kapstan mit einem Wattestäbchen, das Sie leicht mit einer Reinigungsflüssigkeit oder Alkohol angefeuchtet haben.
- Tauschen Sie alle Batterien gegen neue aus, wenn sie zu schwach sind.
- Sie verwenden eine Kassette des Typs TYPE II (High Position) oder TYPE IV (Metall). Verwenden Sie nur Kassetten des Typs TYPE I (normal).
- Entmagnetisieren Sie die Tonköpfe mit einer handelsüblichen Entmagnetisierungskassette.



#### Fernbedienung

**Die Fernbedienung funktioniert nicht.**

- Tauschen Sie alle Batterien in der Fernbedienung gegen neue aus, wenn sie zu schwach sind.
- Achten Sie darauf, die Fernbedienung auf den fernbedienungsenssor am Player zu richten.
- Entfernen Sie Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Player.
- Der Fernbedienungsenssor darf keiner starken Lichtquelle wie z. B. direktem Sonnenlicht oder Licht von Leuchtstoffröhren ausgesetzt sein.
- Gehen Sie näher an den Player heran, wenn Sie die Fernbedienung benutzen.

Wenn das Problem nach den oben genannten Abhilfemaßnahmen bestehen bleibt, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und nehmen Sie alle Batterien heraus. Wenn alle Anzeigen im Display erloschen sind, stecken Sie das Netzkabel wieder ein und legen Sie die Batterien wieder ein. Sollte die Störung bestehen bleiben, wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler.

## Technische Daten

#### CD-Player

System

Digitales CD-Audiosystem

Eigenschaften der Laserdiode

Material: GaAlAs

Wellenlänge: 780 nm

Emissionsdauer: Kontinuierlich

Laseremission: Weniger als 44,6 µW

Gemessen im Abstand von etwa 200 mm von der Linsenoberfläche am optischen Sensorblock mit einer Öffnung von 7 mm.

Rotationsgeschwindigkeit

200 U/min bis 500 U/min

(CLV)

Anzahl der Kanäle

2

Frequenzgang

20 bis 20 000 Hz +1/−2 dB

Gleichlaufschwankungen

Unterhalb der Messgrenze

#### Radio

CFD-S250
----------

UKW 87,5 - 108 MHz

AM 531 - 1 611 kHz (9-kHz-Empfangsintervall)
530 - 1 610 kHz (10-kHz-Empfangsintervall)

#### CFD-S250L

UKW 87,5 - 108 MHz

MW 531 - 1 611 kHz (9-kHz-Empfangsintervall)
530 - 1 610 kHz (10-kHz-Empfangsintervall)

LW 153 - 279 kHz

#### Zwischenfrequenz

UKW: 10,7 MHz

AM/MW/LW: 450 kHz

Antennen

UKW: Teleskopantenne

AM/MW/LW: Eingebaute Ferritstabantenne

#### Kassettenrecorder

Aufnahmesystem

4 Spuren, 2 Kanäle, stereo

Spuldauer

ca. 120 Sek. mit C-60-Kassette von Sony

Frequenzgang

TYPE I (normal): 80 - 10 000 Hz

#### Allgemeines

Lautsprecher

Breitbandlautsprecher: 10 cm Durchmesser, 3,2 Ω, Konus (2)

Eingang
Buchse LINE IN (Stereominibuchse) (nur CFD-S250L);
Mindesteingangsleistung 330 mV

Ausgänge

Kopfhörerbuchse (Stereominibuchse):

Für Kopfhörer mit einer Impedanz von 16 - 68 Ω
OPTICAL DIGITAL OUT (CD) (optischer Ausgang) (nur CFD-S250L)

Wellenlänge: 630-690 nm

Maximale Ausgangsleistung

5,2 W

Stromversorgung

CD-Radio-Kassettenrecorder:

230 V Wechselstrom, 50 Hz

9 V Gleichstrom, 6 R20-Batterien der Größe D

Fernbedienung:

3 V Gleichstrom, 2 R03-Batterien (Größe AAA)

Leistungsaufnahme

20 W bei Wechselstrom

Lebensdauer der Batterien
CD-Radio-Kassettenrecorder:

**UKW-Aufnahme**

R20P von Sony: ca. 13,5 Std.

LR20-Alkalibatterien von Sony: ca. 20 Std.

**Kassettenwiedergabe**

R20P von Sony: ca. 7,5 Std.

LR20-Alkalibatterien von Sony: ca. 15 Std.

**CD-Wiedergabe**

R20P von Sony: ca. 2,5 Std.

LR20-Alkalibatterien von Sony: ca. 7 Std.

## SONY

# CD Radio Cassette-Corder

### Bedienungsanleitung

## CFD-S250

## CFD-S250L

## CFD-S250

## CFD-S250L

Sony Corporation ©2002

3-249-667-71 (1)

http://www.sony.net/

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

|||

#### Deutsch

#### ACHTUNG

#### ACHTUNG

**Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.**

**Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse nicht. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur qualifiziertem Fachpersonal.**

#### ACHTUNG

Stellen Sie das Gerät nicht in einem geschlossenen Bücherregal, einem Einbauschränk u. ä. auf, wo eine ausreichende Belüftung nicht gegeben ist.

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten darin, wie z. B. Vasen, auf das Gerät.

#### ACHTUNG

#### ACHTUNG

#### ACHTUNG

#### ACHTUNG

#### ACHTUNG

#### ACHTUNG

#### ACHTUNG

#### ACHTUNG

#### ACHTUNG

#### ACHTUNG

#### ACHTUNG

#### ACHTUNG

#### ACHTUNG

#### ACHTUNG

#### ACHTUNG

#### ACHTUNG

#### ACHTUNG

#### ACHTUNG

#### ACHTUNG

#### ACHTUNG

#### ACHTUNG

#### ACHTUNG

#### ACHTUNG

#### ACHTUNG

#### ACHTUNG

#### ACHTUNG

#### ACHTUNG

#### ACHTUNG

#### ACHTUNG

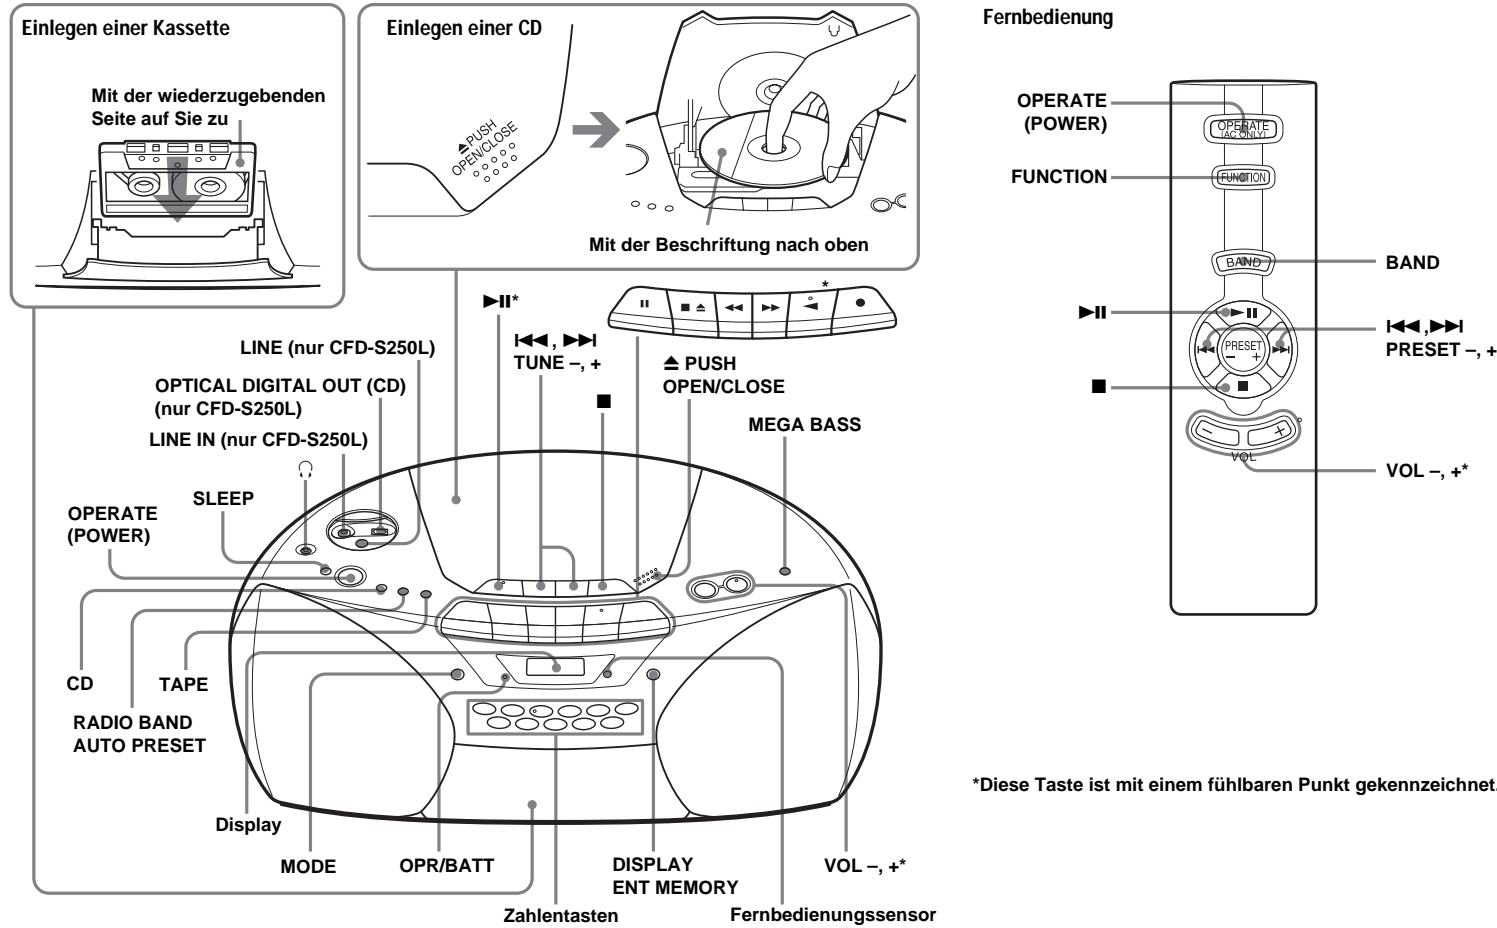
#### ACHTUNG

#### ACHTUNG

#### ACHTUNG



## Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente




### So schalten Sie das Gerät ein/aus

CFD-S250L: Drücken Sie OPERATE.  
CFD-S250: Drücken Sie POWER.

### So stellen Sie die Lautstärke ein

Drücken Sie VOL +, -.

### So können Sie über Kopfhörer Musik hören

Schließen Sie die Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse  an.

## Einstellen der Klangbetonung



### So verstärken Sie die Bässe










Drücken Sie MEGA BASS.


„MEGA BASS“ erscheint im Display.

Wenn Sie die Funktion wieder ausschalten möchten, drücken Sie die Taste nochmals.

## Wiedergeben einer CD

- Drücken Sie CD (Direkteinschaltfunktion).  
Auf der Fernbedienung drücken Sie OPERATE (bzw. POWER) und dann so oft FUNCTION, bis „Cd“ im Display erscheint.
- Legen Sie eine CD in das CD-Fach ein.
- Drücken Sie  PUSH OPEN/CLOSE, um das CD-Fach zu schließen.
- Drücken Sie . Der Player gibt alle Titel einmal wieder.

Funktion	Taste
Stoppen der Wiedergabe	
Unterbrechen der Wiedergabe	
Weiterschalten zum nächsten Titel	
Zurückschalten zum vorhergehenden Titel	
Herausnehmen der CD	
Ansteuern eines bestimmten Titels direkt*	Zahlentaste für den gewünschten Titel
Ansteuern einer bestimmten Passage während der Tonwiedergabe	 (vorwärts) bzw.  (rückwärts) während der Wiedergabe, bis Sie die Stelle gefunden haben.
Ansteuern einer bestimmten Passage mithilfe des Displays	 (vorwärts) bzw.  (rückwärts) im Pausemodus, bis Sie die Stelle gefunden haben.

\* Sie können keinen Titel gezielt ansteuern, wenn „SHUF“ oder „PGM“ im Display leuchtet. Blenden Sie die Anzeige mit  aus.

### Tipp

Wenn Sie einen Titel mit einer Nummer über 10 ansteuern wollen, drücken Sie zuerst die Taste >10 und dann die entsprechenden Zahlentasten.  
Beispiel: Zum Wiedergeben von Titelnummer 23 drücken Sie zunächst >10, dann 2 und 3.

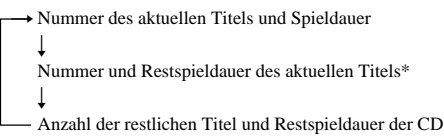
## Das Display

### So lassen Sie die Gesamtzahl der Titel und die Gesamtspieldauer anzeigen

Drücken Sie im Stoppmodus DISPLAY•ENT•MEMORY (siehe Abb. ).

### So zeigen Sie die Restspieldauer an







Drücken Sie während der Wiedergabe einer CD mehrmals DISPLAY•ENT•MEMORY. Die Anzeige wechselt folgendermaßen:



\* Bei Titelnummern über 20 wird die Restspieldauer als „-“ im Display angezeigt.

## Auswählen des Wiedergabemodus

Drücken Sie MODE, bis „REP 1“, „REP ALL“, „SHUF“, „SHUF REP“, „PGM“ oder „PGM REP“ im Display erscheint. Sie haben nun folgende Möglichkeiten:

Funktion	Auswahl	Vorgehen
Wiederholen eines einzelnen Titels	„REP 1“	Drücken Sie die Zahlentaste für den Titel, den Sie wiederholen wollen.
Wiederholen aller Titel	„REP ALL“	Drücken Sie 
Wiedergabe in willkürlicher Reihenfolge	„SHUF“	Drücken Sie 
Wiederholen der Titel in willkürlicher Reihenfolge	„SHUF REP“	Drücken Sie 
Programmwiedergabe	„PGM“	Drücken Sie die Zahlentasten für die Titel, die Sie in Ihr Programm aufnehmen wollen, und zwar in der gewünschten Reihenfolge. Sie können bis zu 20 Titel programmieren (siehe Abb.  ). Drücken Sie dann 
Wiederholen programmierter Titel	„PGM REP“	Drücken Sie die Zahlentasten für die Titel, die Sie in Ihr Programm aufnehmen wollen, und zwar in der gewünschten Reihenfolge. Sie können bis zu 20 Titel programmieren. Drücken Sie dann 

### So beenden Sie den ausgewählten Wiedergabemodus


Drücken Sie MODE so oft, bis der ausgewählte Modus im Display ausgeblendet wird.

### So lassen Sie den programmierten Titel und die Wiedergabereihenfolge im Display anzeigen


Wenn Sie vor der Wiedergabe die Reihenfolge der Titel überprüfen wollen, drücken Sie DISPLAY•ENT•MEMORY.

Mit jedem Tastendruck erscheinen die Titelnummern in der programmierten Reihenfolge.

### So ändern Sie das aktuelle Programm

Drücken Sie  im Stoppmodus einmal und während der CD-Wiedergabe zweimal. Das aktuelle Programm wird gelöscht. Stellen Sie nun wie weiter oben beschrieben ein neues Programm zusammen.

### Tipp

Sie können Ihr eigenes Programm auch aufnehmen. Legen Sie nach dem Zusammenstellen des Programms eine leere Kassette ein und starten Sie die Aufnahme mit .

## Radioempfang

- Drücken Sie RADIO BAND•AUTO PRESET so oft, bis der gewünschte Frequenzbereich im Display erscheint (Direkteinschaltfunktion). Mit jedem Tastendruck wechselt die Anzeige folgendermaßen:  
CFD-S250: „FM“ → „AM“  
CFD-S250L: „FM“ → „MW“ → „LW“.
- Halten Sie TUNE + oder – gedrückt, bis die Frequenzziffern im Display durchzulaufen beginnen.

Das Gerät durchsucht automatisch die Radiofrequenzen und stoppt, wenn ein Sender klar empfangen wird. Wenn sich ein Sender nicht einstellen lässt, drücken Sie die Taste immer wieder, so dass die Frequenzen Schritt für Schritt wechseln.



### Tipp

Wenn beim UKW-Empfang Störgeräusche auftreten, drücken Sie MODE, bis „Mono“ im Display erscheint. Der Radioempfang ist in diesem Fall monaural.

### Ändern des AM/MW-Empfangsintervalls

Das AM/MW-Empfangsintervall ist werkseitig auf 9 kHz eingestellt.

Wenn Sie das AM/MW-Empfangsintervall ändern müssen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Halten Sie die Taste RADIO BAND•AUTO PRESET und die Taste  gedrückt und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Halten Sie die Taste RADIO BAND•AUTO PRESET und die Taste  gedrückt und stecken Sie den Netzstecker wieder in die Netzsteckdose. Das Empfangsintervall wurde gewechselt und „AM 9“, „MW 9“ oder „AM 10“, „MW 10“ erscheint zwei Sekunden lang im Display.  
Nach dem Ändern des Empfangsintervalls müssen Sie die Radiosender erneut einstellen und speichern.

## Speichern von Radiosendern

Sie können Radiosender im Gerät speichern. Sie können bis zu 30 Radiosender (CFD-S250), 20 für UKW und 10 für AM, bzw. bis zu 40 Radiosender (CFD-S250L), 20 für UKW und je 10 für MW und LW, in beliebiger Reihenfolge speichern.

- Wählen Sie mit RADIO BAND•AUTO PRESET den gewünschten Frequenzbereich aus.
- Halten Sie RADIO BAND•AUTO PRESET etwa 2 Sekunden lang gedrückt, bis „AUTO“ im Display blinkt.
- Drücken Sie DISPLAY•ENT•MEMORY. Die Sender werden in der Reihenfolge ihrer Frequenzen gespeichert, und zwar angefangen mit dem Sender mit der niedrigsten Frequenz.

### Wenn ein Sender nicht automatisch gespeichert werden kann

Wenn das Sendesignal schwach ist, müssen Sie den Sender von Hand einstellen und speichern.

- Wählen Sie mit RADIO BAND•AUTO PRESET den gewünschten Frequenzbereich aus.
- Stellen Sie den gewünschten Sender ein.
- Halten Sie die Zahlentaste, unter der Sie den neuen Sender speichern möchten, ca. 2 Sekunden lang gedrückt.  
Wenn Sie eine Speichernummer über 10 ansteuern wollen, drücken Sie zuerst die Taste >10 und dann die entsprechenden Zahlentasten.  
Zum Eingeben müssen Sie die letzte Zahlentaste etwa 2 Sekunden lang gedrückt halten.  
Beispiel: Zum Auswählen von 12 drücken Sie zunächst >10 und 1 und halten dann 2 etwa 2 Sekunden lang gedrückt.

### Tipp

Die gespeicherten Radiosender werden nicht aus dem Speicher gelöscht, wenn Sie das Netzkabel lösen oder die Akkus herausnehmen.

## Wiedergeben gespeicherter Radiosender



- Wählen Sie mit RADIO BAND•AUTO PRESET den gewünschten Frequenzbereich aus.
- Drücken Sie die Zahlentasten, unter denen der Sender gespeichert ist, den Sie wiedergeben möchten.






Wenn Sie einen Sender mit einer Speichernummer über 10 einstellen wollen, drücken Sie zuerst die Taste >10 und dann die entsprechenden Zahlentasten.  
Beispiel: Zum Einstellen des gespeicherten Senders 12 drücken Sie zunächst >10 und 1 und dann 2.

### Auf der Fernbedienung




- Drücken Sie BAND.
- Stellen Sie mit PRESET + oder – den gespeicherten Sender ein.



## Wiedergeben einer Kassette

- Drücken Sie TAPE (Direkteinschaltfunktion).  
Auf der Fernbedienung drücken Sie OPERATE (bzw. POWER) und dann so oft FUNCTION, bis „TAPE“ im Display erscheint.
- Öffnen Sie mit  das Kassettenfach und legen Sie eine bespielte Kassette ein. Schließen Sie das Kassettenfach. Verwenden Sie nur Kassetten des Typs TYPE I (normal).
- Drücken Sie .



Funktion	Taste
Stoppen der Wiedergabe	
Vorwärts- oder Zurückspulen der Kassette	 oder 
Unterbrechen der Wiedergabe	
Auswerfen der Kassette	

## Aufnahme

- Öffnen Sie mit  das Kassettenfach und legen Sie eine leere Kassette ein. Verwenden Sie nur Kassetten des Typs TYPE I (normal).
- Wählen Sie die Tonquelle aus, von der Sie aufnehmen wollen.  
**So nehmen Sie vom CD-Player auf**  
Drücken Sie CD und legen Sie eine CD ein (siehe „Wiedergeben einer CD“).  
**So nehmen Sie vom Radio auf**  
Drücken Sie RADIO BAND•AUTO PRESET und stellen Sie den gewünschten Sender ein (siehe „Radioempfang“).
- Starten Sie die Aufnahme mit .  wird dabei automatisch gedrückt.

Funktion	Taste
Stoppen der Aufnahme	
Unterbrechen der Aufnahme	
	Zum Fortsetzen der Aufnahme drücken Sie diese Taste erneut.

### Tipps

- Wenn Sie die Lautstärke oder die Klangbetonung einstellen, hat dies keine Wirkung auf den Aufnahmepegel.
- Wenn beim Empfang eines AM- oder MW/LW-Senders Pfeifgeräusche zu hören sind, nachdem Sie in Schritt 3 die Taste  gedrückt haben, wählen Sie mit MODE die Position von ISS (Störstrahlungsunterdrückungsschalter), bei der das Störgeräusch am geringsten ist.
- Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie das Gerät zum Aufnehmen an das Stromnetz anschließen.
- Gehen Sie zum Löschen einer Aufnahme folgendermaßen vor:
  - Legen Sie eine Kassette ein, deren Aufnahme Sie löschen wollen.
  - Drücken Sie TAPE.
  - Drücken Sie .

## Anschließen zusätzlicher Komponenten (nur CFD-S250L)

Sie können eine CD auf MD aufnehmen oder den Ton einer anderen Komponenten wie z. B. eines tragbaren MD-Players, CD-Players, Fernsehgeräts oder Videorecorders über die Lautsprecher dieses Players wiedergeben lassen.


Achten Sie darauf, alle Komponenten vor dem Anschließen auszuschalten. Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung zu dem anzuschließenden Gerät.

## Aufnehmen einer CD auf einem MD- oder DAT-Recorder

- Verbinden Sie die Buchse OPTICAL DIGITAL OUT (CD) an diesem Player über das digitale Verbindungskabel\* (nicht mitgeliefert) mit dem digitalen Eingang am MD- oder DAT-Gerät.

\* Wählen Sie das Verbindungskabel je nach Typ der digitalen Eingangsbuchse des anzuschließenden Recorders aus. Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung zum anzuschließenden Gerät. Die Buchse OPTICAL DIGITAL OUT (CD) an diesem Player ist eine quadratische Buchse.


Typ der Buchse an der anzuschließenden Komponente	Modellnummer des Verbindungskabels
Optischer Mini-stecker (MD-Recorder usw.)	POC-5AB
L-förmiger, 7-poliger Anschluss (DAT-Recorder usw.)	POC-DA12P
Quadratischer optischer Anschluss (MD-Recorder, DAT-Recorder usw.)	POC-10A

- Schalten Sie diesen Player und die angeschlossene Komponente ein.
- Bereiten Sie die angeschlossene Komponente für die Aufnahme vor.
- Starten Sie mit  die Wiedergabe einer CD.

## Wiedergeben des Tons von den angeschlossenen Komponenten

- Verbinden Sie die Buchse LINE IN an diesem Player über ein Audioverbindungskabel\* (nicht mitgeliefert) mit der Ausgangsbuchse oder der Kopfhörerbuchse an der anderen Komponente.  
\* Für MD-Recorder: Kabel mit einem Stereoministecker an beiden Enden  
\* Für Fernsehgerät oder Videorecorder: Kabel mit einem Stereoministecker an einem Ende und zwei Cinchsteckern am anderen Ende
- Drücken Sie LINE, so dass „LINE“ angezeigt wird.
- Starten Sie die Wiedergabe an der gesondert erhältlichen Komponente, die an die Buchse LINE IN des Players angeschlossen ist.

### Tipp

Sie können den Ton der angeschlossenen Komponente mit diesem Gerät aufnehmen. Legen Sie eine leere Kassette in das Kassettenfach ein und drücken Sie .

### Hinweise

- Schließen Sie die Kabel fest an. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.
- Wenn keine anderen Komponenten angeschlossen werden, schließen Sie die Abdeckung an den Buchsen OPTICAL DIGITAL OUT (CD) und LINE IN, damit kein Staub eindringen kann.