


Einlegen von CDs


1

Mit dem Pfeil nach oben

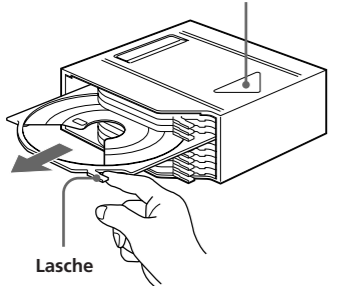

Lasche

Mit der beschrifteten Seite nach oben

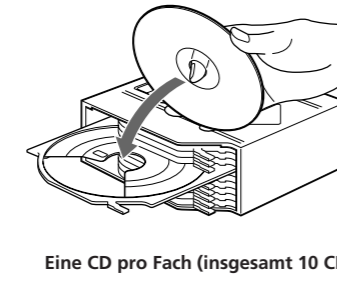

Eine CD pro Fach (insgesamt 10 CDs)


Verwenden Sie das mitgelieferte CD-Magazin oder das CD-Magazin XA-250. Das CD-Magazin XA-108 kann nicht zusammen mit diesem Gerät eingesetzt werden. Wird ein anderes als das empfohlene CD-Magazin verwendet, kann es zu Fehlfunktionen kommen.

Hinweise


- Zum Abspielen einer 8-cm-CD wird der Sony-Adapter CSA-8 (Sonderzubehör) benötigt. Verwenden Sie keinen anderen Adapter, da es sonst zu Fehlfunktionen kommen kann. Achten Sie darauf, daß die drei Klauen des Adapters richtig auf der 8-cm-CD sitzen.
- Setzen Sie den CD-Adapter CSA-8 von Sony nicht ohne CD in das Magazin ein, da es sonst zu Fehlfunktionen kommen kann.

2

Entriegeln

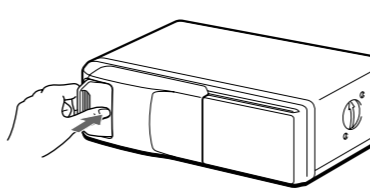


Lösen und öffnen.

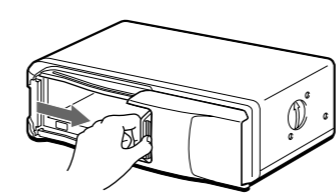


3

Herausnehmen

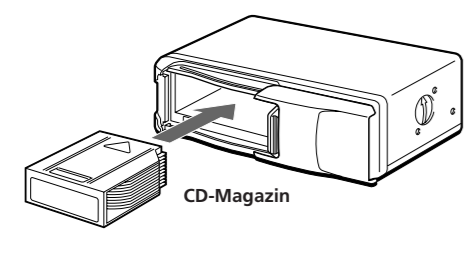


CD-Magazin

EJECT

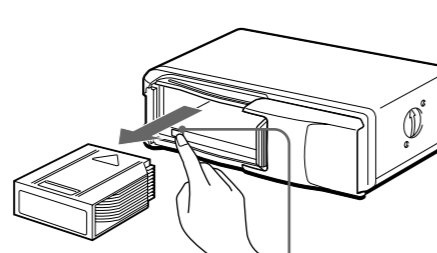

Wenn das Magazin nicht richtig einrastet
Nehmen Sie das CD-Magazin heraus, drücken Sie die Taste (EJECT), und setzen Sie es wieder ein.

4

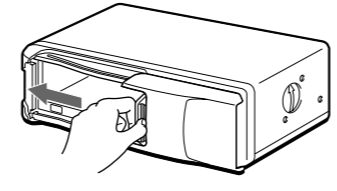

Schließen Sie stets die Klappe des CD-Wechslers
Damit keine Fremdkörper in den CD-Wechsler gelangen und die eingebaute Linse geschützt ist, schließen Sie stets die Klappe des CD-Wechslers.

Compact Disc Changer System

Bedienungsanleitung

Zur Installation und zum Anschluß siehe die mitgelieferte Installations-/Anschlußanleitung.



CDX-505RF


Sony Corporation © 1998 Printed in Thailand

Hinweise zum CD-Magazin

- Legen Sie das Magazin nicht auf das Armaturenbrett oder auf die Heckablage, da es sich sonst durch Sonneneinstrahlung zu stark erwärmen kann. Auch Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit sind zu meiden.
- Versuchen Sie nicht, mehr als eine CD in ein Fach einzulegen. Andernfalls können der Wechsler und die CDs beschädigt werden.
- Lassen Sie das Magazin nicht fallen, und setzen Sie es keinen starken Stößen aus.

Wenn sich ein Fach gelöst hat

Normalerweise können sich die Fächer nicht vom Magazin lösen. Werden sie jedoch aus dem Magazin herausgezogen, lassen sie sich mühelos wieder anbringen.

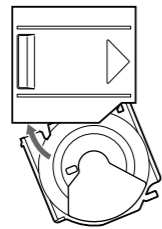

Hierbei muß die Aussparung des Fachs auf Sie weisen. Setzen Sie dann die rechte Ecke des Fachs in den Einschub ein, und drücken Sie danach die linke Ecke an, bis das Fach mit einem Klicken einrastet.

Hinweis
Versuchen Sie nicht, das Fach mit der falschen Seite nach oben oder verkehrt herum einzusetzen.

Hinweise zur Compact Disc

Bei verschmutzter oder beschädigter CD kann es zu Tonaussetzern kommen. Um optimalen Klang zu gewährleisten, beachten Sie folgendes:


Fassen Sie die CD immer am Rand an, und berühren Sie nicht die Seite ohne Beschriftung.

Richtig




Kleben Sie weder Papier noch Klebeband auf die CD.

Falsch

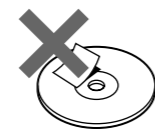


Setzen Sie die CD weder direktem Sonnenlicht noch Wärmequellen wie zum Beispiel Warmluftauslässen aus. Lassen Sie die CD nicht in einem in der Sonne geparkten Auto liegen, denn die Temperaturen im Wageninneren können sehr stark ansteigen.

Falsch

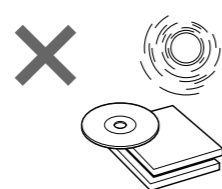

Reinigen Sie die CD vor dem Abspielen mit einem im Handel erhältlichen Reinigungstuch, indem Sie von der Mitte nach außen wischen.

Richtig

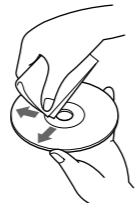

Lösungsmittel wie Benzin, Verdüner oder handelsübliche, für Analogplatten bestimmte Reiniger und Antistatiksprays dürfen nicht verwendet werden.


Feuchtigkeitskondensation

Bei Regen oder bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit kann sich auf den Linsen im Inneren des Geräts Feuchtigkeit niederschlagen. Das Gerät arbeitet dann nicht mehr einwandfrei. **Nehmen Sie das CD-Magazin heraus, und warten Sie ca. eine Stunde, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist.**

Sollten an Ihrem Gerät Probleme auftreten oder sollten Sie Fragen haben, auf die in dieser Anleitung nicht eingegangen wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.

Vorbereiten der drahtlosen Fernbedienung

Einlegen der Batterie

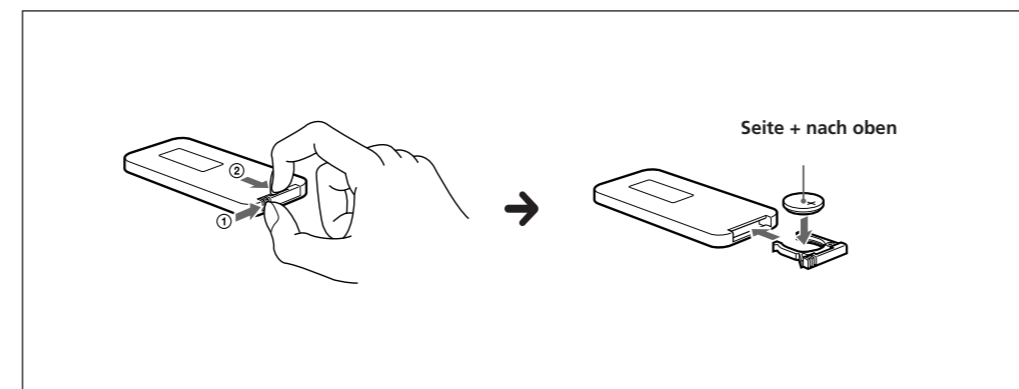

Tauschen Sie eine alte Batterie gegen eine Lithiumbatterie CR2025 von Sony oder eine DL-2025 von Duracell aus. Verwenden Sie keine anderen Batterien. In diesem Falle besteht Feuer- oder Explosionsgefahr.

Wenn die Batterie erschöpft ist, können Sie das Gerät nicht mehr mit der drahtlosen Fernbedienung steuern. Die Lebensdauer beträgt je nach Einsatzbedingungen etwa sechs Monate.

ACHTUNG


Bei falscher Handhabung kann die Batterie explodieren! Versuchen Sie nicht, die Batterie aufzuladen, zu zerlegen, und werfen Sie ihn nicht ins Feuer.

Hinweise zur Lithiumbatterie

- Halten Sie die Lithiumbatterie von Kindern fern.
- Falls ein Kind die Batterie verschluckt, bringen Sie es bitte sofort zu einem Arzt.
- Wischen Sie die Batterie mit einem trockenen Tuch ab, damit die Kontakte sauber sind und gut funktionieren.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die korrekte Polarität.
- Halten Sie die Batterie nicht mit einer Metallpinzette. Andernfalls kann es zu einem Kurzschluß kommen.

Anbringen der drahtlosen Fernbedienung

Bringen Sie die drahtlose Fernbedienung mit Hilfe der mitgelieferten Klettbander an einer Stelle in Ihrem Auto an, an der sie Sie nicht beim Fahren behindert.

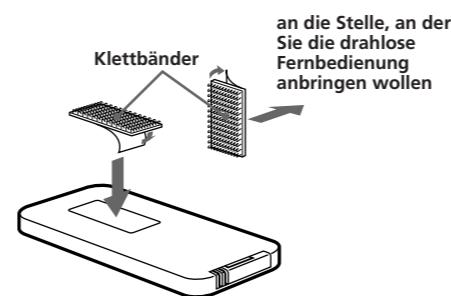

Besondere Merkmale

Das CD-Wechslersystem CDX-505RF besteht aus einer Fernbedienung, einer Haupteinheit (HF-Modulator) und einem CD-Wechsler. Der HF-Modulator wandelt das Audio-Ausgangssignal des CD-Wechslers in ein HF-Signal (Hochfrequenz) um, das mit dem UKW-Tuner der Autoanlage empfangen werden kann. Somit ist eine CD-Wiedergabe auch dann möglich, wenn die Autoanlage keine CD-Eingangsbuchse besitzt.

- Kompakter CD-Wechsler für vertikalen, horizontalen oder hängenden Einbau.
- Mitgelieferte Fernbedienung ermöglicht eine Steuerung des im Kofferraum installierten CD-Wechslers.
- **Repeat-Funktion** zur wiederholten Wiedergabe eines bestimmten Titels oder einer bestimmten CD.
- **Shuffle-Funktion** zur Wiedergabe der Titel einer oder aller Platten in zufälliger Abfolge.
- Die mitgelieferte drahtlose Fernbedienung RM-X58 funktioniert genauso wie die Kabelfernbedienug RM-X57.

Technische Daten

CD-Wechsler (CDX-505RF)

System	digitales CD-Audiosystem
Frequenzgang	10 – 20.000 Hz
Gleichlaufschwankungen	unterhalb Meßgrenze
Signal-Rauschabstand	94 dB
Ausgänge	BUS-Steuerausgang (8polig) Analoger Audioausgang (Cinch)
Stromentnahme	800 mA (bei Wiedergabe) 800 mA (beim Einziehen und Auswerfen der CD)
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Abmessungen	ca. 262 × 90 × 181,5 mm (B/H/T)
Gewicht	ca. 2,1 kg

Drahtlose Fernbedienung (RM-X58)

Abmessungen	ca. 38,4 × 6,4 × 84,4 mm (B/H/T)
Gewicht	ca. 20 g ohne Batterie

Allgemeines

Mitgeliefertes Zubehör	CD-Magazin (1) Montageeile und Anschlußzubehör (1 Satz) Lithiumbatterie (CR2025) (1)
Sonderzubehör	CD-Single-Adapter CSA-8 CD-Magazin XA-250

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Hauptgerät

Übertragungsfrequenz	88,3 MHz/88,5 MHz/ 88,7 MHz/88,9 MHz/ 89,1 MHz/89,3 MHz/ 89,5 MHz/89,7 MHz/ 89,9 MHz (umschaltbar)
Abmessungen	ca. 124,8 × 30,0 × 99,8 mm (B/H/T)
Gewicht	ca. 330 g

Kabelfernbedienung (RM-X57)

Abmessungen	ca. 148 × 30 × 15 mm (B/H/T)
Gewicht	ca. 120 g


Bedienungsanleitung

Sicherheitsmaßnahmen

- Wenn nach dem Parken in der Sonne die Innentemperatur im Fahrzeug sehr hoch ist, warten Sie mit der Inbetriebnahme des Geräts etwas ab, bis sich die Temperatur verringert hat.
- Wenn das Gerät nicht mit Strom versorgt wird, überprüfen Sie zunächst die Anschlüsse und dann die Sicherung.
- Installieren Sie den CD-Wechsler, die drahtlose Fernbedienung und die Kabelfernbedienung nicht an einem Ort, der:
 - Temperaturen von über 55 °C ausgesetzt ist;
 - direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist;
 - in der Nähe einer Wärmequelle (Heizung usw.) liegt;
 - Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist;
 - übermäßigem Staub oder Schmutz ausgesetzt ist;
 - starken Vibrationen ausgesetzt ist.

Taste RESET

Wenn Sie das Gerät montiert und angeschlossen haben oder wenn Sie die Batterien ausgetauscht oder die Stellung des Schalters POWER SELECT geändert haben, denken Sie daran, mit einem Kugelschreiber oder etwas ähnlichem die Tase-RESET zu drücken.

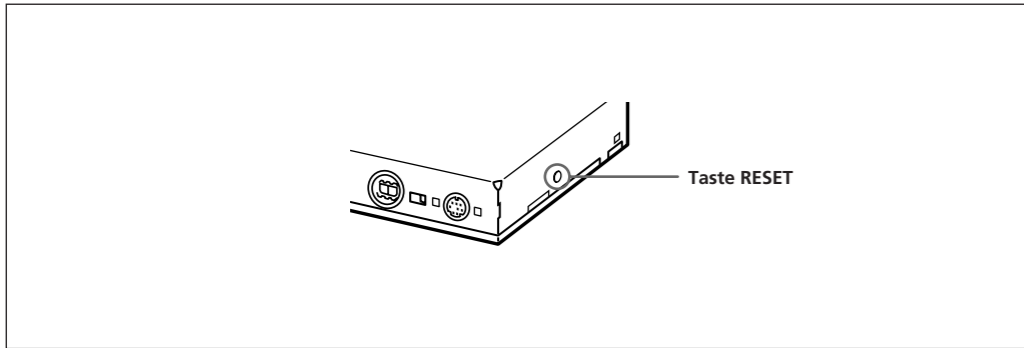

Störungsbehebung

Anhand der folgenden Checkliste zur Störungsbehebung können Sie die meisten Probleme, die möglicherweise an Ihrem Gerät auftauchen, selbst beheben.

Bevor Sie die folgende Checkliste durcharbeiten, lesen Sie bitte die Anschluß- und Bedienungsanweisungen.

Allgemeines

Problem	Ursache/Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none">• Fehlfunktion des eingebauten Mikroprozessors. → Die Taste RESET am Hauptgerät drücken.• Die Verbindungskabel sind nicht richtig angeschlossen.
Der Ton setzt aus.	<ul style="list-style-type: none">• Der CD-Wechsler ist nicht an einem geeigneten Ort installiert. → Den CD-Wechsler an einem Teil des Wagens installieren, der vor starken Vibrationen, Stößen etc. geschützt ist.• Die CD ist verstaubt oder beschädigt. → Die CD reinigen oder auswechseln.
Das Magazin ist nicht im CD-Wechsler eingerastet.	Das Magazin herausnehmen, (EJECT) drücken und das Magazin wieder einsetzen, so daß es richtig einrastet.

Fehlermeldungen

Die folgenden Fehlermeldungen blinken etwa fünf Sekunden im Display.

Anzeige	Mögliche Ursache	Abhilfe
E-01	Es ist kein CD-Magazin in den CD-Wechsler eingesetzt.	Ein CD-Magazin mit CDs einsetzen.
E-02	Es ist keine CD in das CD-Magazin eingesetzt.	Das Magazin entnehmen und CDs einsetzen.
E-04	Die CD ist verschmutzt.	Die CD reinigen.
	Die CD ist falschherum eingesetzt.	Die CD korrekt einsetzen.
E-99	Der CD-Wechsler kann nicht bedient werden, Die Taste RESET am Hauptgerät drücken, da ein Problem auftrat.	

Wenn das Problem auch anhand der obigen Abhilfemaßnahmen nicht beseitigt werden kann, wenden Sie sich an den nächsten Sony-Händler.

CD-Wiedergabe

1 Schalten Sie den UKW-Tuner Ihres Autoradios ein.

2 Stellen Sie die ausgewählte Übertragungsfrequenz mit der Kabelfernbedienung ein.
(88,3 MHz/88,5 MHz/88,7 MHz/88,9 MHz/ 89,1 MHz/89,3 MHz/89,5 MHz/89,7 MHz/89,9 MHz)

3 Drücken Sie ►►.
Die Wiedergabe der CD beginnt.

4 Stellen Sie die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler des Autoradios ein.
Alle Titel werden von Anfang an wiedergegeben.

Stoppen der CD-Wiedergabe

Drücken Sie (OFF).

Hinweise

- Wenn Sie die CD-Wiedergabe stoppen, hören Sie unter Umständen ein Geräusch aus den Lautsprechern. Um dies zu verhindern, drehen Sie die Lautstärke herunter, bevor Sie die CD-Wiedergabe stoppen.
- Wenn Sie die Zündung des Fahrzeugs ausschalten, ohne vorher die CD-Wiedergabe zu stoppen, wird die CD-Wiedergabe automatisch ab der Stelle fortgesetzt, an der sie gestoppt wurde, sobald Sie die Zündung wieder einschalten.

Radio- oder Kassettenwiedergabe

Stoppen Sie bitte die CD-Wiedergabe, bevor Sie das Radio oder das Kassettendeck einschalten.

Hinweis

Wenn Sie die CD-Wiedergabe nicht stoppen, kann es beim Radioempfang zu Störungen aufgrund von Interferenzen kommen.

Wiedergabe von Titeln in willkürlicher Reihenfolge

— Shuffle Play

Beim Shuffle Play gibt es zwei Möglichkeiten:

- Bei SHUF1 werden alle Titel auf der aktuellen CD in willkürlicher Reihenfolge wiedergegeben.
- Bei SHUF2 werden alle CDs in willkürlicher Reihenfolge wiedergegeben.

Drücken Sie (SHUF) so oft, bis die gewünschte Einstellung (SHUF1 oder SHUF2) angezeigt wird.

► SHUF 1 → SHUF 2 → Cancel (SHUF aus)

Die Zufallswiedergabe (Shuffle Play) startet.

Wollen Sie wieder in den normalen Wiedergabemodus zurückschalten, drücken Sie (SHUF) bis „SHUF“ nicht mehr angezeigt wird.

Wiederholte Wiedergabe von Titeln

— Repeat Play

Beim Repeat Play gibt es zwei Möglichkeiten:

- Bei REP 1 wird ein Titel wiederholt.
- Bei REP 2 wird die ganze CD wiederholt.

Drücken Sie (REP) so oft, bis die gewünschte Einstellung (REP 1 oder REP 2) angezeigt wird.

► REP 1 → REP 2 → Cancel (REP aus)

Die wiederholte Wiedergabe startet.

Wollen Sie wieder in den normalen Wiedergabemodus zurückschalten, drücken Sie (REP), bis „REP“ nicht mehr angezeigt wird.

Ändern der Übertragungsfrequenz

Da bei diesem Gerät die CD-Wiedergabe über einen UKW-Tuner erfolgt, kann es bei der CD-Wiedergabe zu Interferenzen kommen. Wechseln Sie in diesem Fall die Frequenz des vom Hauptgerät ausgestrahlten HF-Signals. Werkseitig ist eine Frequenz von 88,3 MHz eingestellt.

1 Drücken Sie (REP) zwei Sekunden lang.

2 Wählen Sie die gewünschte Frequenz, indem Sie auf die linke oder rechte Seite von (AMS) drücken.
Mit jedem Tastendruck auf (AMS) ändert sich die Frequenz wie folgt:

◀◀: 88,3 MHz → 89,9 MHz → 89,7 MHz → 89,5 MHz → 89,3 MHz → 89,1 MHz → 88,9 MHz → 88,7 MHz → 88,5 MHz → 88,3 MHz

▶▶: 88,3 MHz → 88,5 MHz → 88,7 MHz → 88,9 MHz → 89,1 MHz → 89,3 MHz → 89,5 MHz → 89,7 MHz → 89,9 MHz → 88,3 MHz

3 Drücken Sie (REP) zwei Sekunden lang.

Hinweis

Stimmen Sie den UKW-Tuner ebenfalls auf die oben eingestellte Frequenz ab.

Ändern des Ausgangspegels

Sie können den Ausgangspegel des CD-Wechslers auswählen. Normalerweise kann der werkseitig eingestellte Ausgangspegel des Systems verwendet werden, Sie können ihn bei Bedarf jedoch auch ändern.

1 Drücken Sie (REP) zwei Sekunden lang.

2 Drücken Sie kurz (REP).

► **000** Werkseitige Voreinstellung

3 Wählen Sie den Ausgangspegel mit der rechten oder der linken Seite von (AMS).
Verringern des Ausgangspegels


◀◀ : → ► **0**

Erhöhen des Ausgangspegels

▶▶ : → ► **000**

4 Drücken Sie (REP) zwei Sekunden lang.

Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente

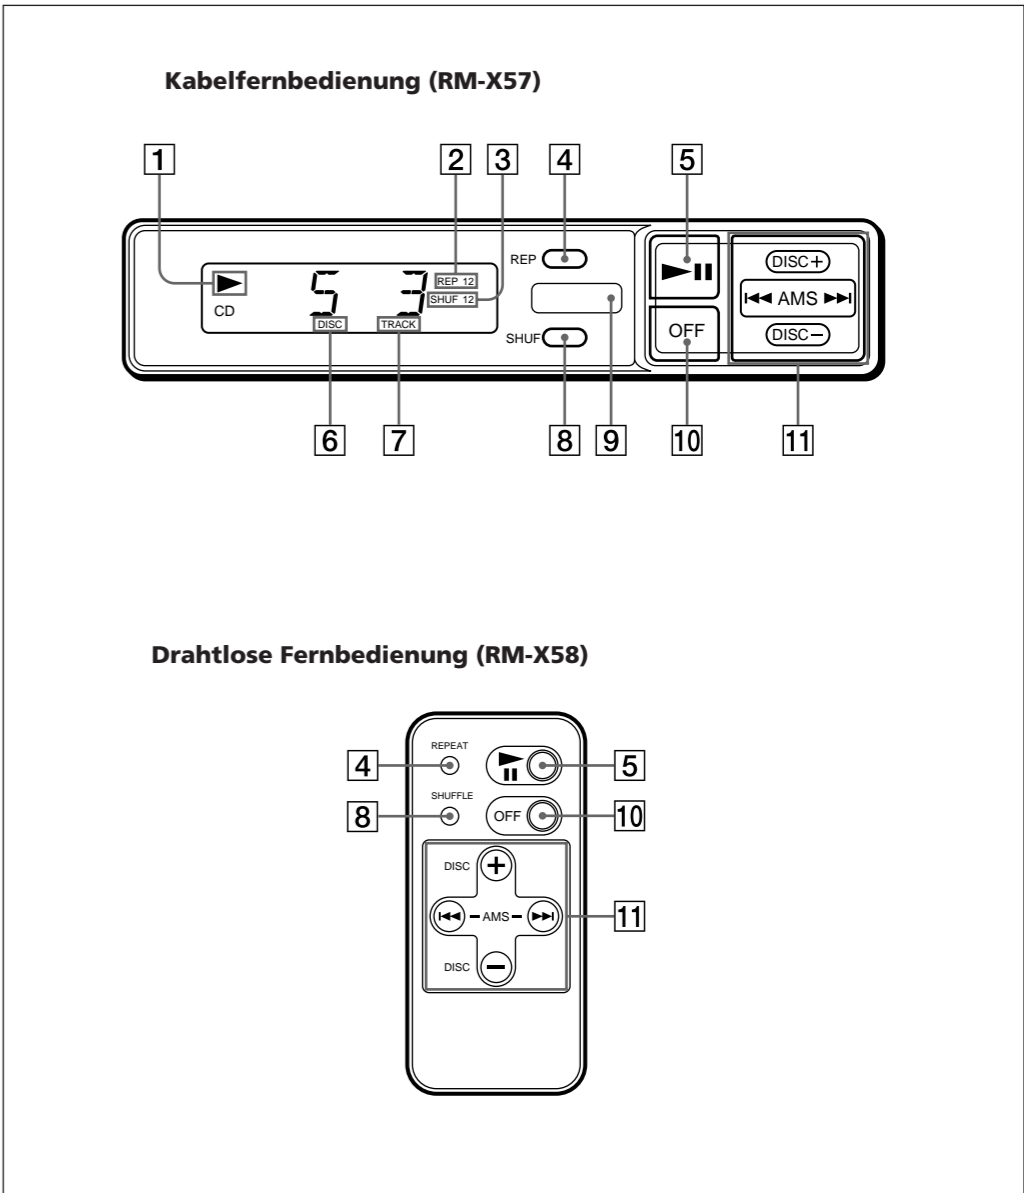

- 1 Anzeige ► (Wiedergabe/Pause)**
Leuchtet während der CD-Wiedergabe und blinkt, wenn die Pausentaste gedrückt wird.
- 2 Anzeige REP (Repeat Play)**
- 3 Anzeige SHUF (Shuffle Play)**
- 4 Taste REP (Repeat Play/Steuermodus einstellen)**
- 5 Taste ►► (Wiedergabe/Pause)**
Wenn Sie die Taste während der Wiedergabe drücken, wird die Wiedergabe unterbrochen. Wenn Sie die Taste nochmals drücken, wird die Wiedergabe wieder fortgesetzt.
- 6 Anzeige DISC (CD-Nummer)**
- 7 Anzeige TRACK (Titel)**
- 8 Taste SHUF (Shuffle Play)**
- 9 Infrarotempfänger für die drahtlose Fernbedienung**
- 10 Taste OFF (Ausschalten)**
- 11 Taste AMS*/DISC (Automatischer Musiksensor/CD-Auswahl)**
Mit diesem Schalter können folgende Funktionen gewählt werden:
** Automatic Music Sensor*

	Titelsprung (AMS) Durch Verschieben in Richtung ►► wird der Anfang des nächsten Titels aufgesucht. ◀◀ wird der Anfang des momentanen Titels aufgesucht. Durch wiederholtes Drücken können weiter am Plattenende oder Plattenanfang liegende Titelanfänge aufgesucht werden. Wenn das Plattenende erreicht ist, kann durch Drücken dieses Schalters nicht mehr weitergesprungen werden.
	Plattenwahl (DISC) Durch kurzes Drücken in Richtung + wird die nächste CD gewählt. - wird die vorausgegangenen CD gewählt.
	Manuelle Suchfunktion Durch Gedrückthalten in Richtung + wird schnell auf der CD vorgefahren. - wird schnell auf der CD zurückgefahren. Das Display zeigt während des manuellen Suchvorgangs die verstrichene Spielzeit des Titels an.