

Wir danken Ihnen dafür, dass Sie dieses Sony-Produkt gekauft haben.

Nachdem Sie diese Anleitungen Schritt für Schritt befolgt haben, können Sie:

Batterien in die Fernbedienung einlegen.

Die NetzkaBELs, Antenne und den Videorecorder an Ihren Fernseher anschließen.

Das Land auswählen, in dem Sie das Gerät einstimmen.


Das Land auswählen, in dem Sie das Gerät einsetzen

Ihren Fernseher abstimmen.


Den Sendekanälen eine andere Reihenfolge zuordnen.

Fernsehprogramme betrachten.

Eine Fernbedienung (RM-932):

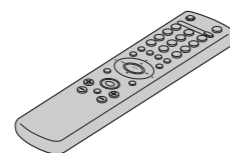

Ein Koaxial-Kabel

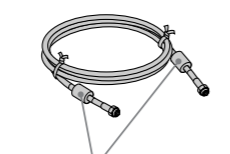

Die Ferritkerne nicht entfernen.

Ein CA-Kabel (Typ C):



Die Ferritkerne nicht entfernen.

Verwenden Sie dieses Kabel (mit Erdbuchse) bei Betrieb des Geräts, mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs.

Zwei Batterien (R6 Type):



Zwei Halterungen:



Ein Reinigungstuch:



Ein Kabel CA (Typ BF):




Die Ferritkerne nicht entfernen.


Verwenden Sie dieses CA-Kabel (mit Erdbuchse) im Vereinigten Königreich.
• Siehe „NOTICE FOR CUSTOMERS IN THE UNITED KINGDOM“ auf Seite 2-GB- des Anleitungshandbuchs, wenn Sie das S-Kabel benutzen.
• Je nach Land wird das Kabel nicht immer mitgeliefert.

Einlegen der Batterien
in die Fernbedienung

Stellen Sie sicher, dass die Batterien polaritätsrichtig eingelegt werden. Respektieren Sie die Umwelt und werfen Sie die gebrauchten Batterien in die speziell dafür vorgesehenen Behälter.

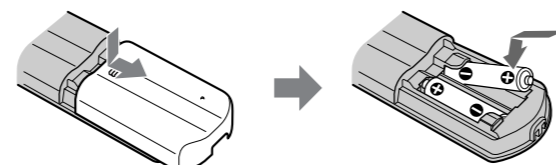

Verwenden Sie das mitgelieferte NetzkaBEL (Typ C, mit Erdbuchse).
Verwenden Sie das mitgelieferte Koaxial-Kabel für den Anschluss der Antenne.
Andere AnschlusskaBEL werden nicht mitgeliefert.

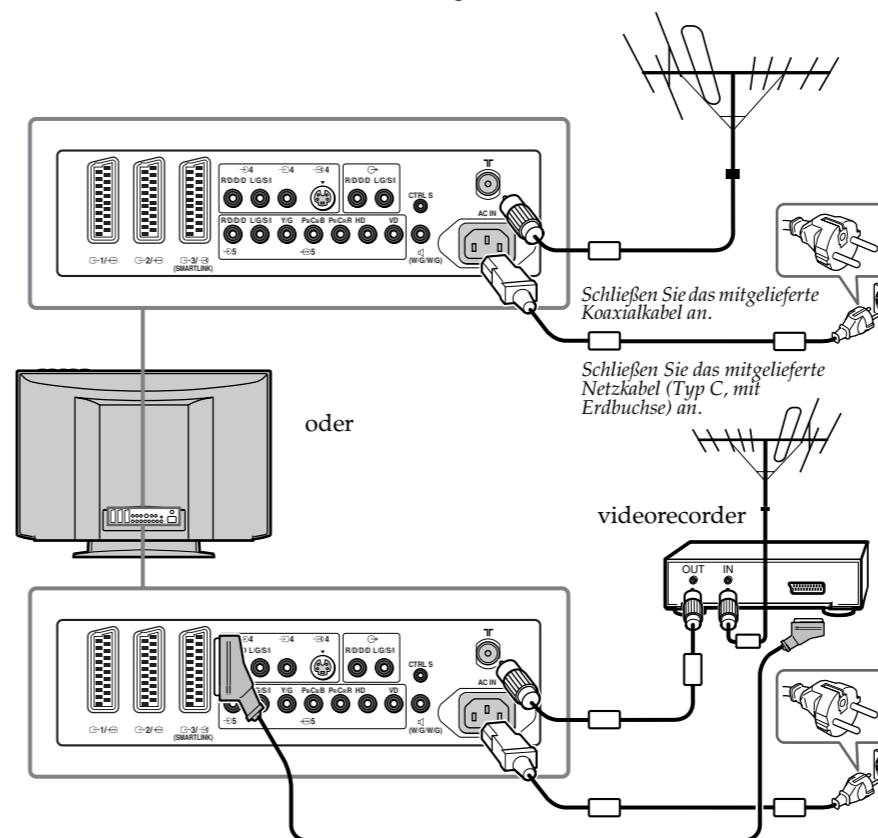

Das Eurobuchsen-Kabel ist frei wählbar, wenn Sie jedoch ein Eurobuchsen-Kabel zum Anschluss Ihres Videorecorders verwenden, kann dadurch bei Gebrauch dieses Geräts seine Bild- und Ton-Qualität verbessert werden.
Wenn Sie mehr Information über den Anschluss des Videorecorders wünschen, lesen Sie bitte das Kapitel „Anschluss von frei wählbaren Geräten“, auf Seite 28 des Anleitungshandbuchs.

Wenn Sie über kein Eurobuchsen-Kabel verfügen, stimmen Sie nach der automatischen Abstimmung des Fernsehers und nach Einblenden der Option „Manual Programme Preset“, das Videorecorder-Testsignal, auf der Fernseh-Programmnummer „0“ ab. Für nähere Einzelheiten wie diese Voreinstellungen manuell vorzunehmen sind, lesen Sie hierzu in Ihrem Anleitungshandbuch den Schritt A auf Seite 22. Lesen Sie im Anleitungshandbuch Ihres Videorecorders nach wie Sie seinen Ausgangskanal finden.

Installieren Sie die Haltewinkel am hinteren Teil des Fernsehers, ziehen Sie eine kräftige Schnur oder eine Kette hindurch und befestigen Sie diese an der Wand oder einer Säule. Setzen Sie sich mit Ihrem Vertragshändler in Verbindung beim Anschrauben der Haltewinkel, da die Schrauben hierfür gleichzeitig für das Platzieren des hinteren Gehäuses an der gebotenen Stelle eingesetzt werden.

Lösen Sie eine der Schrauben, die am hinteren Teil des Geräts angebracht sind.


Lösen Sie die beiden Schrauben nicht gleichzeitig, da diese auch das hintere Gehäuse festhalten. Benutzen Sie den Fernseher niemals, wenn diese Schrauben nicht angeschraubt sind.

Schrauben Sie den mitgelieferten Haltewinkel mit der Schraube an.


Stellen Sie sicher die Schraube zu verwenden, welche den hinteren Gehäuseteil befestigt. Eine andersartige Schraube könnte den Fernseher beschädigen oder einen elektrischen Schlag verursachen.

Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um den zweiten Haltewinkel anzuschrauben.

Binden Sie an jeden Haltewinkel am hinteren Gehäuse eine kräftige Schnur oder eine Kette.

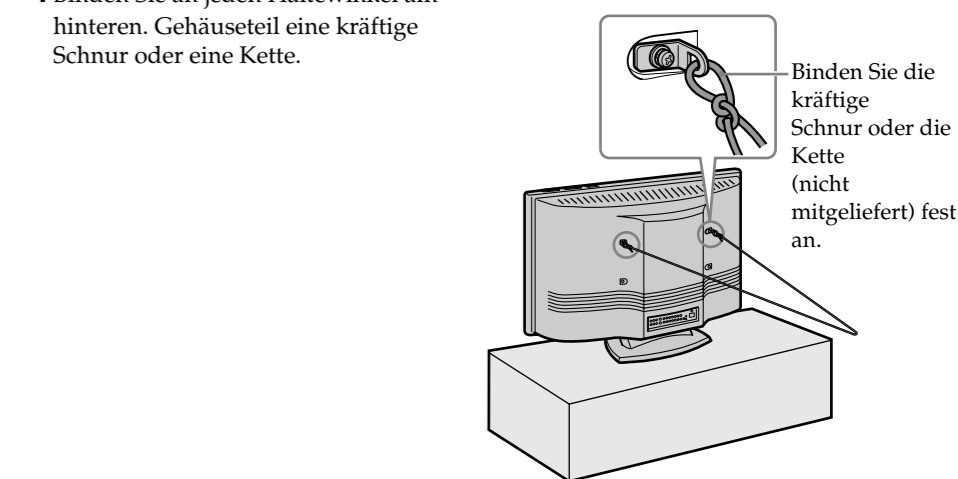


Befestigen Sie die Schnur oder die Kette an einer Wand oder an einer Säule. Seitenansicht Vorderansicht

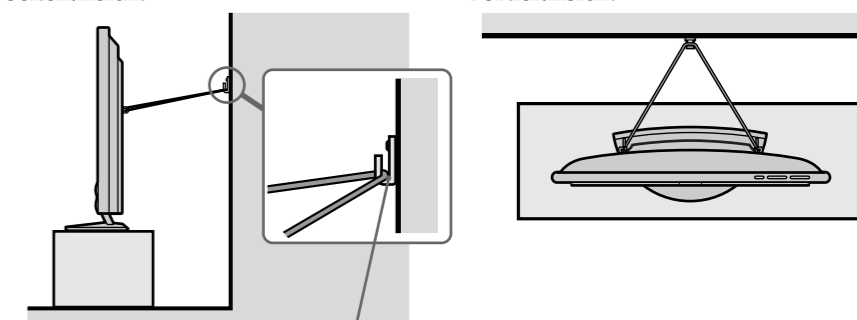

Schrauben Sie einen Haken (nicht mitgeliefert) fest an die Wand oder an die Säule.

Einschalten des Fernsehers




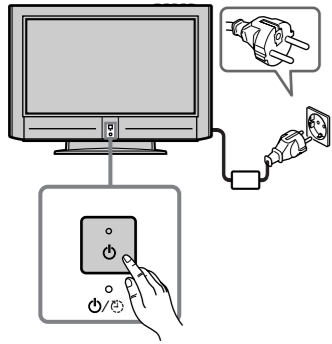


- 1 Stecken Sie den Stecker des Fernsehers in die Steckdose (220-240 V Wechselstrom, 50 Hz).
- 2 Beim erstmaligen Anschluss des Fernsehgerätes, schaltet sich dieser automatisch ein. Falls dies nicht der Fall ist, drücken sie die Einschalt- / Ausschalttaste an der Vorderseite Ihres Fernsehgerätes, um es einzuschalten.

5

Nehmen Sie die automatische Abstimmung des Fernsehers vor

Sie müssen den Fernseher abstimmen, um Kanäle (Fernsehsender) empfangen zu können. Wenn Sie die unten aufgeführten Anleitungen befolgen, sucht und speichert dieser Fernseher alle zur Verfügung stehenden Kanäle für Sie.

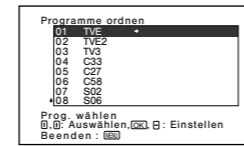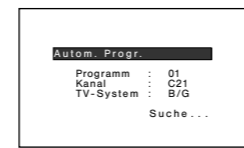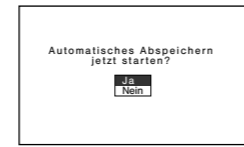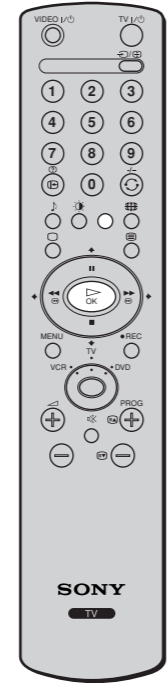

- 1 Drücken Sie die Taste OK, um Ja auszuwählen.

- 2 Der Fernseher beginnt mit der Feinabstimmung und der automatischen Speicherung aller Kanäle (Fernsehsender), die zur Verfügung stehen.

Dieser Prozess kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Haben Sie Geduld und drücken Sie während der Dauer des Prozesses der Feinabstimmung keine Tasten, oder im gegenteiligen Falle würde er nicht beendet.


Wenn der Fernseher keinen Kanal (Fernsehsender) gefunden hat nach dem automatischen Abspeichern, erscheint eine Mitteilung auf der Bildfläche, die Sie darum bittet, die Antenne anzuschließen. Schließen Sie des Anleitungshandsuchs bitte so an, wie auf der Schritte 3, und drücken Sie OK. Der Prozess des automatischen Abspeicherns beginnt aufs Neue.

Nach Beendigung der automatischen Abstimmung erscheint das Menü **Programme ordnen** auf dem Bildschirm.


Änderung der Programm-Reihenfolge der Fernsehkanäle

Wenn Sie die unten aufgeführten Anleitungen befolgen, können Sie die Reihenfolge, mit der die Fernsehkanäle auf dem Bildschirm erscheinen, neu einteilen.

8

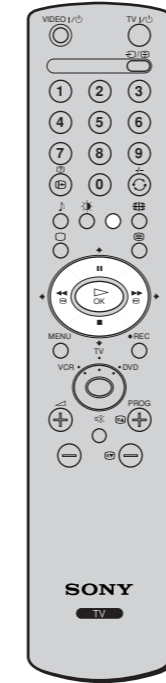



- a) Wenn Sie die Reihenfolge der Kanäle nicht ändern wollen:

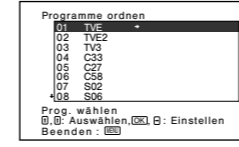

Drücken Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.

Der Fernseher ist nun betriebsbereit.

- b) Wenn Sie die Reihenfolge der Kanäle ändern wollen:

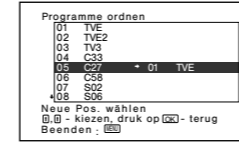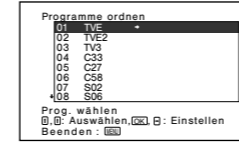

- 1 Drücken Sie die Taste oder , um die Programm- Nummer mit dem Kanal(Fernsehsender), deren Stellung Sie ändern wollen, auszuwählen und, anschließend, drücken Sie auf .

- 2 Drücken Sie die Taste or , um die neue Programm- Nummer auszuwählen, unter der Sie den ausgewählten Kanal (Fernsehsender) speichern wollen. Anschließend drücken Sie .

- 3 Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, wenn Sie andere Fernsehkanäle neu ordnen wollen.


- 4 Drücken Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.

Der Fernseher ist nun betriebsbereit.

Auswahl der Bildschirm-Menüsprache und des Landes

Dieser Fernseher funktioniert mit Bildschirm- Menüs. Durch Befolgen der unten angeführten Anleitungen können Sie die gewünschte Sprache der Bildschirm- Menüs und des Landes auswählen, in dem Sie Ihren Fernseher in Betrieb nehmen wollen.


6

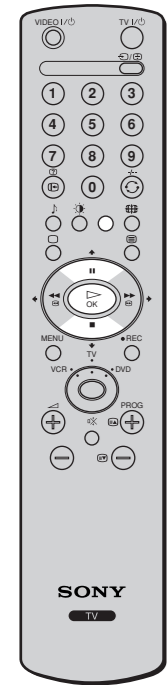

Beim ersten Mal, wenn Sie das Fernsehgerät einschalten, erscheint auf dem Bildschirm automatisch das Menü **Language** (Sprache).




- 1 Drücken Sie die Taste oder um die Sprache auszuwählen. Anschließend drücken Sie die Taste OK, um die Auswahl zu bestätigen. Ab diesem Moment erscheinen alle Menüs in der ausgewählten Sprache.

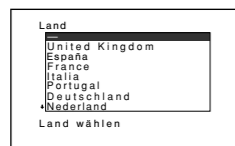

- 2 Auf dem Bildschirm erscheint automatisch das Menü **Land**. Drücken Sie auf die Taste oder , um das Land auszuwählen, in dem Sie den Fernseher benutzen wollen. Anschließend drücken Sie die Taste OK, um die Auswahl zu bestätigen.

Wenn das Land in dem Sie den Fernseher benutzen wollen nicht auf der Liste erscheint, wählen Sie „-“, anstatt eines Landes.

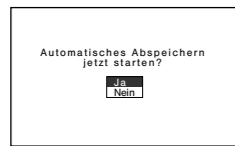

Das Menü **Automatisches Abspeichern** erscheint auf dem Bildschirm.

Ihre Fernsehsender sind nun eingelesen im Speicher Ihres Fernsehers.